


MANUAL DE OPERACIÓN

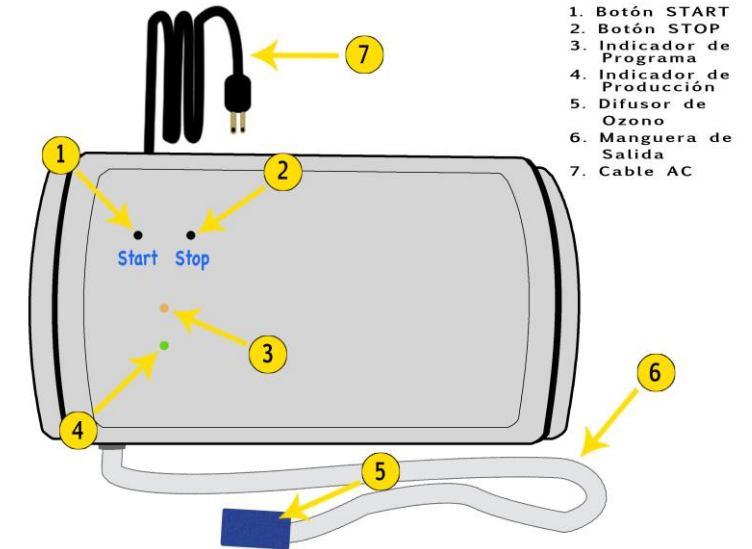

INSTRUCCIONES:

1. Coloque el equipo **Aqua esplendida** en una superficie plana.
2. Conecte el equipo **Aqua esplendida** a una toma de alimentación eléctrica de 120 VCA. Al hacerlo escuchará el sonido de un "beep".
3. Coloque el **Difusor de Ozono (5)** en el recipiente de agua ó garrafón a desinfectar.
4. Para ajustar la producción de ozono adecuada a la cantidad de agua, debe de pulsar el botón **START (1)** las veces necesarias para seleccionar el Programa deseado acuerdo a la siguiente tabla:



Tipo de Programa	No. Pulsaciones START	Tiempo de Funcionamiento
Programa 1	1	10 min.
Programa 2	2	20 min.

5. Al pulsar el botón **START (1)** se escuchará un breve “beep”. Cuatro segundos después de la primera pulsación del botón **START (1)** comenzará la producción de ozono, el **Indicador de Producción (4)** se encenderá, y la luz amarilla del **Indicador de Programa (3)** comenzará a parpadear (indicando qué programa se ha seleccionado), repitiéndose el parpadeo cada dos segundos. Por ejemplo: para el Programa 1 parpadeará una vez cada dos segundos, para el Programa 2 parpadeará dos veces.

Si pulsa el botón **START (1)** más de dos veces *no tiene efecto*, el equipo permanecerá en el Programa 2. Para cambiar el tipo de Programa debe pulsar el botón **STOP (2)** y posteriormente pulsar el botón **START (1)** para seleccionar el programa deseado.

6. Una vez concluido el tiempo de la operación sonará un “beep”, se apagará el **Indicador de Producción (4)** y cesará la salida del ozono.

Si desea terminar la operación del equipo antes del tiempo programado pulse el botón **STOP (2)**. Al hacer esto la luz verde del **Indicador de Programa (3)** dejará de parpadear, se escuchará un “beep” y cesará la producción de ozono.

CAPACIDAD DE DESINFECCIÓN POR CICLO				
Tipo de Alimento	Capacidad	Forma de Ozonificar	Tipo de Programa	Tiempo
Agua de la llave	20 L	Directo en Garrafón	Programa 1	10 min.
Agua de la llave	40 L	Directo en Garrafón	Programa 2	20 min.
Frutas y Verduras	18 kg	En agua ó en bolsa	Programa 1	10 min.
Frutas y Verduras	50 kg	En agua ó en bolsa	Programa 2	20 min.
Carnes y Pollo	12 kg	En agua ó en bolsa	Programa 1	10 min.
Carnes y Pollo	35 kg	En agua ó en bolsa	Programa 2	20 min.
Pescados y Mariscos	10 kg	En agua ó en bolsa	Programa 1	10 min.
Pescados y Mariscos	30 kg	En agua ó en bolsa	Programa 2	20 min.

DATOS TÉCNICOS

Tamaño: 19.5 cm x 12 cm x 6 cm

Peso: 0.8 Kg.

Alimentación: 120 VAC o 220 VAC para Europa y Sudamérica

Consumo de potencia: 10 W máximo

Producción de ozono: 250 mg/h

Cuenta con una microcomputadora y dos programas de funcionamiento: 10 minutos y 20 minutos.

No requiere mantenimiento

